

RESET

Odpojte elektrinu a vyberte batérie z diaľkového ovládania a vložte ich späť. Potom máte 5 minút na reset.



1. Skontrolujte či sa vaša obrazovka zhoduje s tou, ktorú vidíte na obrázku 1.
2. Stlačte tlačítka menu  po dobu +/- 5 sekúnd pokým uvidíte v ľavom hornom rohu 24:00.
3. Stlačte ešte raz tlačítka menu , pokým uvidíte číslo 1 v ľavom hornom rohu vid'. obrázok 3)
4. Stlačte ešte raz tlačítka menu , pokým uvidíte symbol hodín v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Stláčajte tlačítka menu  pokým na obrazovke nebude „bnd“ ako vidíte na obrázku 5. Potom stlačte naraz obe šípky, kedy začne ovládač komunikovať s krbovou vložkou. Po tomto úkone je krb resetovaný a automaticky nastavený do manuálneho ovládania.

1. Prvé spustenie (spojenie diaľkového ovládania s krbovou vložkou) – inštalácia vyškolenou osobou



Stlačte tlačítko pokým sa v ľavom hornom rohu nezobrazí 24:00 (obr.1). Stlačte párkrát tlačítko , pokým sa na obrazovke objaví text „bnd“ (obr. 2) Na krátky okamih stlačte súčasne a . Keď uvidíte na obrazovke teplotu, diaľkový ovládač je spojený s krbovou vložkou.

2. Zapálenie ohňa



Stlačte súčasne tlačítka a .

Budete počuť puknutie a elektróda zapáli oheň.

Na displeji je symbol .

Pri prvom nastavení – inštalácii – je možné, že plameň nenaskočí okamžite, pretože rúrky vedenia plynu ešte nie sú dostatočne naplnené plynom. Proces zapálenia môžete opakovať 5krát za sebou. Ak by plameň ani tak nenaskočil, kontaktuje prosím zodpovednú osobu.

3. Manuálne ovládanie výšky plameňa (1horák)



Keď je zapálený oheň, môžete začať regulovať výšku plameňa v horákoch.

Na obrazovke sa automaticky ukáže manuálna kontrola výšky plameňa. ()

Výšku plameňa si môžete nastaviť od 1 do 15 stláčaním tlačítok a .

4. Manuálne ovládanie (2 a 3horáky) ECO SWITCH



Ak má krbová vložka 2 alebo 3 horáky, 1.horák zapálite podľa návodu 2.(zapálenie ohňa). Horáky na stranách alebo 2.horák zapnete nasledovne: stlačte 2x a dostanete sa do menu ovládania horáka. Stlačením nastavíte číslo 1 (zapnutie horákov). Na displeji sa zobrazí sa **b 1**, horáky sú zapnuté.



Horáky na stranách alebo 2.horák vypnete, keď nastavíte v menu ovládania horákov 0. Potvrďte svoj výber stlačením .

Keď horia 2 alebo 3 horáky naraz, regulujete ich všetky spoločne.

5. Termostatická kontrola °C



V prípade, že si chcete nastaviť termostatickú kontrolu, nasledujte tieto kroky:

3 x stlačte tlačítko , pokým uvidíte na obrazovke tie isté symboly, ako sú na obr.2. Stlačte alebo , pokým symboly a začnú blikať. (obr.2)

Potvrďte svoj výber stlačením . (obr.3)

Vyberte si teplotu so šípkami hore /dole (obr.4).

Nepokladajte diaľkové ovládanie blízko ohňa. Senzorom pre termostat je diaľkové ovládanie. Pre prepnutie naspäť do manuálnej kontroly výšky plameňa urobte tie isté hore popísané kroky pokým a začnú blikať. Potvrďte stlačením .

6. ECO WAVE

ECO WAVE: každý model je štandardne dodaný s možnosťou ECO – WAVE.

ECO – WAVE je automatický cyklus kolísania plameňa.


Vždy po spustení krbovej vložky, je systém v režime ECO-WAVE! Tzn. program 1



Vypnutie programu WAVE



Stlačte 1 x krátko na menu tlačítko objaví sa „1“ = zapnutý WAVE

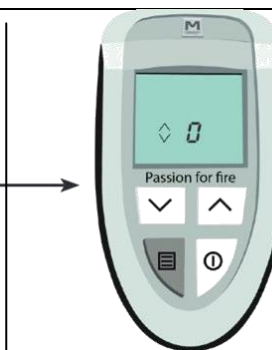

Stlačte šípku hore alebo dole, objaví sa „0“ = vypnutý WAVE program. Potvrďte tlačítkom .

tento symbol na displeji oznamuje, že je aktivovaný WAVE program

7. VYPNUTIE KRBOVEJ VLOŽKY

Stlačte 1 x pre vypnutie zariadenia. Ak má zariadenie 2 alebo 3 horáky, všetky sa vypnú naraz.